


マイクから録音するには

Step 1 マイクをつなぎます

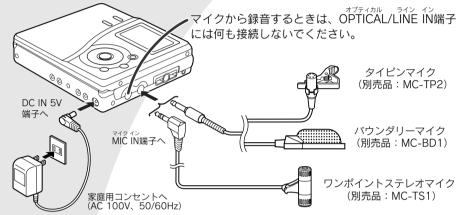



接続するマイクについて

- マイクは、プラグインパワー方式に対応したものであれば、市販のステレオマイク も使用できます。
- プラグインパワー方式に対応していないマイクを接続すると、正しく動作しなかったり、故障の原因となります。

プラグインパワー方式に対応したマイクとは......

OFF"の表示が出るまで押し続ける。(4秒以上)

押すたびに切り換ります。(くわしくは、取扱説明書の22ページをごらんください)

マイクには、動作用の電源を必要とするものと、必要としないものがあります。電源を必要とするマイクの中には、電池を内蔵するものと、本体から電源が供給されるものがあります。本体から電源が供給されることによって動作するマイクを、プラグインパワー方式対応のマイクと言います。

Step 2

録音用 MD に録音します



5 録音を停止するときは


ઁ を押す。

ſオ機器から録音するには

Step 1

機器をつなぎます




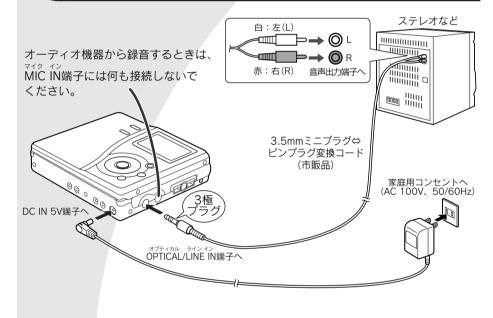

この接続は、オーディオ機器からアナログ信号で録音する接続方法です。 このほかの機器やデジタル信号で録音する接続方法は、取扱説明書の24~25ページをごらんください。

Step 2

録音用 MD に録音します

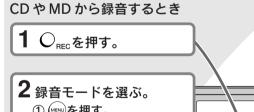

2録音モードを選ぶ。
① (☆☆) を押す。
② (☆★) を押して
"REC MODE" を選び、

● を押す。 ├─── REC MODE → SP/STEREO

③ (→→)を押して録音 モードを選び、(wenu)を押す。 SP/STEREO ⇔ LP2 (ステレオ録音) (2倍長時間録音)

(モノラル録音) (4倍長時間録音)

3 接続した機器を再生する。

4 (←←○→)を押して、 録音レベルを調整する。

-12dB -4dB OdB

LINE 20

LINE 0~30

最も大きなレベルのとき、 -4dBからOdBの間に振れ るように調整します。

5 接続した機器を再生の一時 停止状態にする。 (録音したい曲の頭出しをし ておく。)

6 🚆 を押す。

7 接続した機器を再生して、 録音を始める。

8録音を停止するときは **を押す**。

ラジオ放送などから録音するとき.....


- 1 O_{REC}を押す。
- 2 録音モードを選ぶ。
- 3 接続した機器を再生する。
- 4 (⊶○⊶)を押して、
- 録音レベルを調整する。
- 5 を押して、録音を始める。

知っておくと役に立つ ワンポイントアドバイス集

音声出力端子(LINE OUT/AUX OUT/REC OUT など)のついていないラジカセやステレオなどから録音したいのですが…

ヘッドホン端子をご利用になると録音できます。

接続コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。

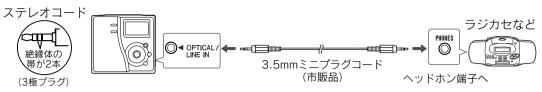


録音はアナログ録音になります。録音をするときは、録音レベルの調整が必要です。

テレビの音声を録音したいのですが…

お手持ちのテレビについている出力端子の形状を確かめて、次のように接続してください。


〈音声出力端子から録音するとき〉

接続コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。

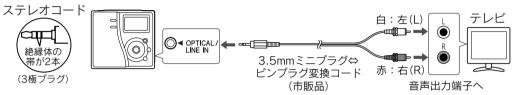

〈ヘッドホン端子から録音するとき〉


接続コードは付属されていません。市販品をお買い求めください。

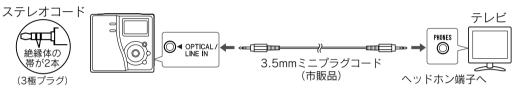

上記の接続は、いずれもアナログ録音になります。録音をするときは、録音レベルの調整が必要です。

光デジタル端子から録音したいのですが…

光デジタル端子のある機器に、市販品の光デジタルケーブルで接続すると、アナログ録音に比べて高音質での録音ができます。 ステレオ、CDなど

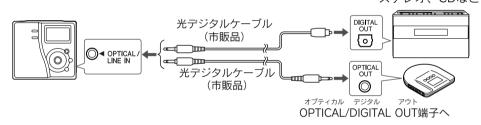

ステレオやラジカセにつないで MD の音声をスピーカーから聞きた いのですが···


〈音声入力端子つきのとき〉

再生専用接続コードは付属していません。別売品をお買い求めください。




〈3.5mm ミニプラグの外部入力端子つきのとき〉

3.5mm ミニプラグコードと変換コード (AD-D1AC) は付属していません。 市販品や別売品をお買い求めください。

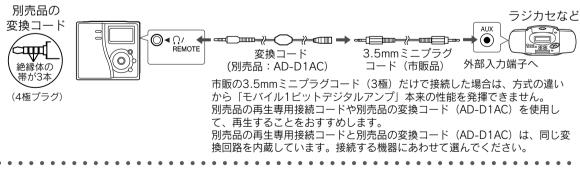

■ グループ録音について

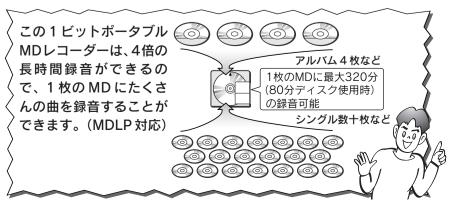

グループ録音・再生を 使えば…

歌手やアルバムごとに、 グループに分けて録音する ことができます。 そのMDは、グループを選ん で再生することができます。

くわしくは、取扱説明書の 43~45、54~56ページ をごらんください。



■ デジタル録音とアナログ録音について

デジタル録音とアナログ録音には次のような違いがあります。

デジタル録音

CDやMDなどのデジタル信号を、デジタルのまま録音する方法です。アナログ録音に比べて、高音質での録音ができます。

OPTICAL OUT DIGITAL OUT

アナログ録音

ステレオやラジカセなどのオーディオ機器での再生音(アナログ信号)を録音する方法です。

R L

PHONES

音声出力/LINE OUT端子 ヘッドホン端子

■ 録音レベルの調整

最も大きなレベルのとき、-4dBからOdBの間に振れるように調整します。



録音レベルを調整すると、目安として録音モニターが表示 されます。

<デジタルケーブルを接続したとき>

録音モニターは、D.L. - 10dB ~ D.L. + 10dB を表示します。

• CDから録音するときは、"D.L. OdB" に、CSチューナー などから録音するときは、"D.L. +8dB" を目安に設定してください。

<アナログケーブルを接続したとき>

録音モニターは、LÍNE 0 ~ LÍNE 30 を表示します。

• 外部機器のヘッドホン端子から録音するときは、再生する外部機器の音量を音が歪まないように出力を調整し、 そのあと、本機の録音レベルを調整してください。

<マイクを接続したとき>

録音モニターは、MIC L O ~ MIC H 30 を表示します。

録音するときの録音レベルが小さすぎると、再生しても音 が出ないことがあります。

■ 長時間録音された MD について


LP2(2倍長時間録音)、LP4(4倍長時間録音)で 録音された曲は、長時間再生に対応していない機器では、再生できません。

MDLP 対応の機器で再生してください。または、SP(ステレオ録音)で録音した MD を再生してください。

■ 抵抗入りの接続コードについて

抵抗の入っている接続コードを使って録音すると、音が小 さくなります。

抵抗の入っていない接続コードを使ってください。

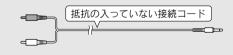

■ 1 ビット専用のヘッドホンプラグについて

1 ビットアンプ専用のヘッドホンプラグは、通常のヘッドホンのプラグと端子の形状がちがいます。

通常のステレオ用

(3極プラグ)

モバイル1ビットデジタルアンプは、ヘッドホンへのケーブルをプラス側とマイナス側それぞれ左右独立分離することで、相互の信号の影響による音質劣化を最小限とする、高音質設計のフルブリッジ方式を採用しています。

□□□□ 付属の4極プラグ (絶縁体の帯が3本)

____ 市販の3極プラグ (絶縁体の帯が2本)

付属の4極プラグヘッドホンは、1ビットポータブルMD専用です。モバイル1ビットデジタルアンプの高精細なサウンドをお楽しみください。

マイナス側を左右で共有している市販の3極プラグヘッドホンでは、方式の違いから本来の高音質を十分に発揮できません。

また、付属のヘッドホンを他の機器で使用すると、片 チャンネルしか聞こえない場合があります。